

Equip yourself

So individuell wie die Versorgungen von Zahntechnikern sind, gestalten sich auch die neuen Equipment-Pakete von Argen Dental. Laborinhaber haben die Möglichkeit, ihre eigene Inhouse-CAD/CAM-Lösung individuell mit Argen Equipment zusammen zu stellen, damit sie flexibel und schnell auf Kundenanfragen vor Ort reagieren können.



▣ Gefräst werden mit der Argen Equipment KE⁺-Maschine Zirkonoxid-, PMMA- und Wachsdiscs aus dem Portfolio der eigengefertigten Argen-Discs



▣ Aufgrund des automatischen Wechslers bei der Argen Equipment SE für acht Discs ist ein 24-Stunden-Betrieb möglich

SELBSTVERSTÄNDLICH BLEIBT ARGEN DENTAL Back-up-Dienstleister von Fräs- und 3D-Druckdienstleistungen. Das komplette Know-how mit langjährigen Erfahrungswerten zur CAM-Fertigung findet sich in der selbst adaptierten MillBox CAM-Software wieder. Diese wurde mit spezifischen Frässtrategien auf die eigenen Fräser und selbstgefertigten CE-zertifizierten CAD/CAM-Materialien abgestimmt.


Rund um die Uhr Fräsen mit Argen Equipment SE

Mit der 5-Achs-Maschine Argen Equipment SE verarbeiten Zahntechniker das komplette Materialspektrum von Zirkonoxid, PMMA bis hin zu

Wachs. Aufgrund des automatischen Wechslers für acht Discs ist ein 24-Stunden Betrieb möglich. Wirtschaftliches Arbeiten ist durch die Integration von drei Ionisatoren durchführbar. Diese verringern den Reinigungsaufwand entscheidend, indem sie die statische Ladung von Kunststoffpartikeln aus Argen PMMA-Discs weitestgehend neutralisieren. Optional bietet Argen Dental eine Nass-Schleif-Option an.


Argen Equipment KE⁺ mit DirectDisc Technology

Mit der DirectDisc Technology für eine revolutionäre Rondendifixierung (98 mm-Format) ist die Maschine Argen Equipment KE⁺ versehen. Die Pre-

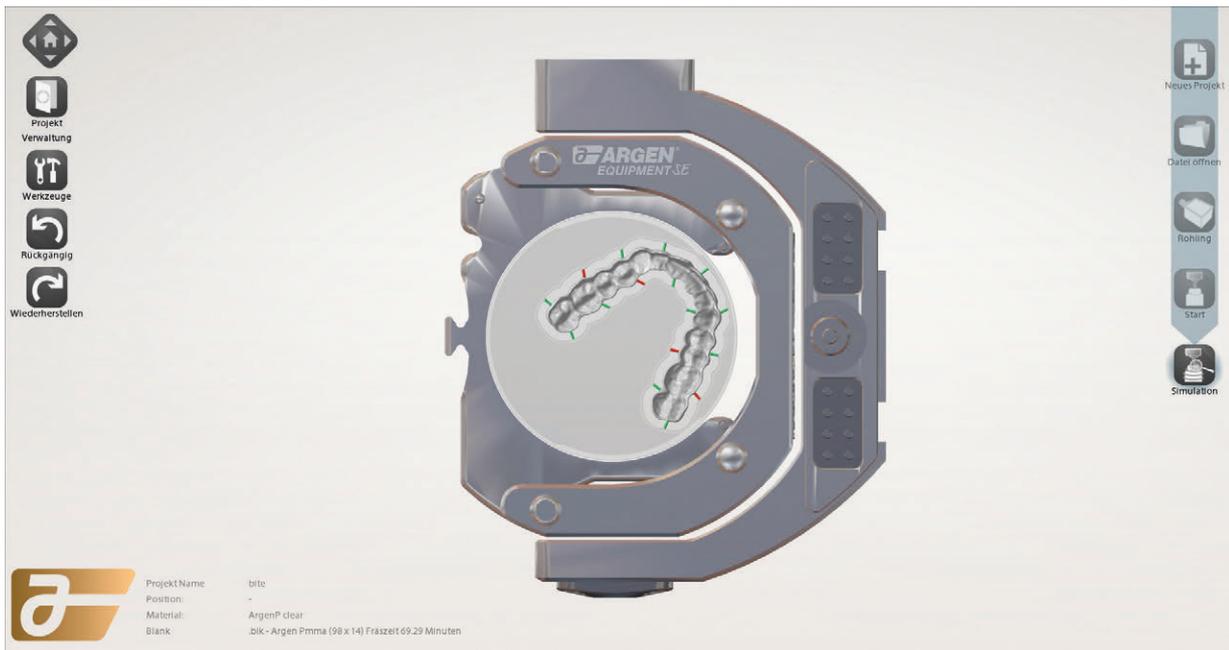

► Die selbst entwickelte Millbox CAM-Software wurde speziell auf Argen-Discs abgestimmt

mium-Spindel mit vierfachem Hybridkeramik-Kugellager sorgt mit 60.000 U/min für höchste Rundlaufgenauigkeit. Ein massiver Gusskörper vermeidet Vibrationen bei der 5-Achs-Maschine. Gefräst werden mit der CAM-Maschine Zirkonoxid-, PMMA- und Wachsdiscs aus dem Portfolio der eigengefertigten Argen-Discs. Argen empfiehlt das Trockenfräsverfahren und hat die Strategien und Fräser darauf abgestimmt.

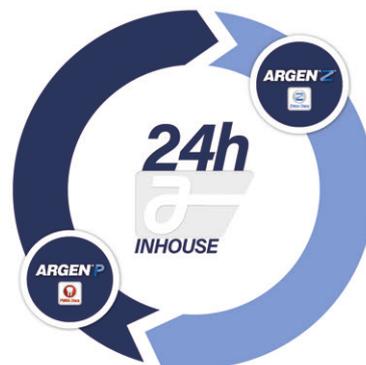

► Mit der Argen Equipment SE-Maschine fräsen Zahntechniker tagsüber ArgenZ-Zirkondiscs und nachts ArgenP Kunststoff-Versorgungen

Equip your package

Argen Dental konzentriert sich mit den drei Packages „Pro“, „Creative“ und „Performer“ auf die gewünschte und individuelle Vermarktungsstrategie der Labore. Das Pro-Package beinhaltet PMMA-Discs für die Herstellung von Provisorien und Schienen sowie ein PMMA-Fräserpaket. Für „creative“ Zahntechniker wurde ein Paket mit ArgenZ-Zirkondiscs inklusive Fräserpaket Zirkon kreiert. „Performer“ erhalten ein selbst zusammenstellbares Materialpaket aus Argen PMMA- und ArgenZ-Discs sowie ein Fräserpaket Zirkonoxid und PMMA. Je nach Bedarf wählen Labore die Argen Equipment KE+ oder SE-Maschine inklusive der individualisierten Millbox-CAM-Software aus,

die auf die Maschinen abgestimmt ist. Beide Geräte kommen seit Jahren bei Argen im Fräszentrum zum Einsatz. Optional können Laborkunden einen 3Shape-E-Scanner aus der 3Shape-Welt by Argen, Sinteröfen beziehungsweise eine Absauganlage erwerben. □

Kontakt

Argen Dental

Fritz-Vomfelde-Str. 12, 40547 Düsseldorf
 Tel.: 0211 355965-111, Fax: 0211 35596519
 info@argen.de

► www.argen.de/produkte/equipment/